



La Cornue 1908

HOTTES

HOOD, ABZUGSHAUBEN, AFZUIGKAP,
CAPPÀ, CAMPANA

LIGNES CHÂTEAU, CORNUCHEF, CORNUFÉ

HOTTE La Cornue Manuel d'utilisation et d'entretien

HOOD La Cornue Users Guide

ABZUGSHAUBEN La Cornue Bedienungsanleitung

AFZUIGKAP La Cornue Gebruik en Onderhoud

CAPPÀ La Cornue Manuale d'Uso e Manutenzione

CAMPANA La Cornue Instrucciones de Uso





L a C o r n u e 1 9 0 8

Ateliers La Cornue

14, rue du Bois du Pont - Z.I. les Béthunes
95310 Saint-Ouen l'Aumône - FRANCE

Adresse postale : La Cornue SAS - B.P. 99006
95070 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 34 48 36 36 - Fax : + 33 (0)1 34 64 32 65

E-mail : a.table@la-cornue.com

w w w . l a - c o r n u e . c o m

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

HOTTE LA CORNUE

LIGNES CHÂTEAU, CORNUCHEF, CORNUFÉ



SIÈGE SOCIAL ET ATELIERS LA CORNUE
14, rue du Bois du Pont - Z.I. Les Béthunes
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Adresse postale :
BP 99006 - 95070 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE

Téléphone : 33 (0)1 34 48 36 36

Fax : 33 (0)1 34 64 32 65

www.la-cornue.com

e-mail : a.table@la-cornue.com

SOMMAIRE

	Pages
AVERTISSEMENTS	3
MODE D'EMPLOI	4
1. Boîtier de commandes	4
2. Télécommande (en option)	5
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	5
1. Filtres	5
2. Eclairage	6

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir votre hotte La Cornue et nous vous remercions de votre choix.

Ce document est destiné à vous faire mieux connaître le potentiel d'utilisation d'un appareil de qualité professionnelle destiné aux particuliers, ainsi qu'à faciliter son entretien.

Avant tout, sachez qu'une hotte La Cornue est fabriquée avec des matériaux nobles et purs. Les choix spécifiques de ces matériaux, comme le laiton ou l'acier inoxydable, correspondent à des impératifs de technicité et de performance professionnelle, impossibles à obtenir avec d'autres matériaux ou traitements protecteurs. Nous tenons à l'authenticité de nos appareils et sommes convaincus que vous les apprécierez encore plus à l'usage.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de croire en nos sincères salutations.

Xavier Dupuy

Président

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif. Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, La Cornue pourra apporter à ses appareils des modifications liées à l'évolution technique.

AVERTISSEMENTS

Consulter les notices avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendie provoqués par l'appareil du fait du non-respect des notices d'installation et d'utilisation.

Conservez ces notices avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé, le nouvel utilisateur pourra être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements importants.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans la présence d'un adulte.

Ne faites jamais flamber des aliments sous la hotte et ne laissez jamais un brûleur à gaz allumé sans récipient. Les flammes aspirées pourraient détériorer les filtres et causer un incendie.

La friture doit être surveillée attentivement. Les huiles et les graisses surchauffées peuvent prendre feu.

Nettoyez l'appareil régulièrement selon les indications du chapitre "Entretien et Nettoyage"


Adaptez toujours le débit d'aspiration au type de cuisson. Il n'est pas toujours nécessaire de mettre la hotte sur la puissance maximum. Pendant la cuisson de frites ou de grillades, utilisez la puissance maximum, mais pour une préparation mijotée, la puissance minimum ou moyenne suffira.

Lorsque vous réalisez des cuissons qui dégagent beaucoup de vapeur et de fumée (grillades...), pensez à mettre la hotte en marche 5 minutes avant le début de la cuisson et laissez-la fonctionner 5 minutes après la fin de la cuisson

MODE D'EMPLOI

I. BOITIER DE COMMANDES

Les hottes La Cornue sont équipées de boîtier de commandes avec un variateur électronique qui permet le réglage de la vitesse d'aspiration.

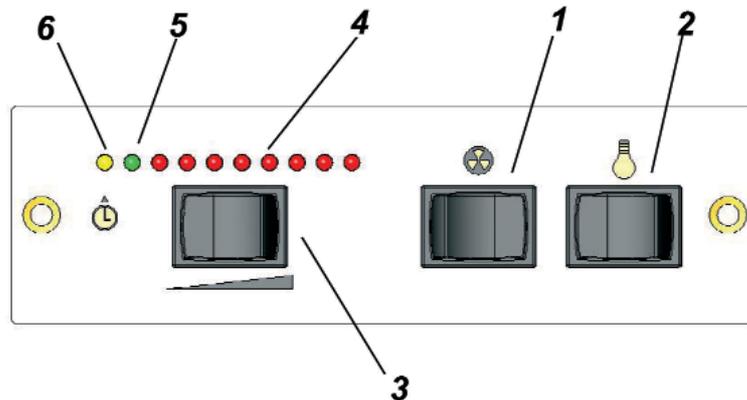

1. Touche mise en fonctionnement et arrêt de moteur
2. Touche mise en fonctionnement et arrêt de lumières
3. Touche de réglage de la puissance d'aspiration
- Voyants de fonctionnement :
 4. Rouge – puissance de ventilation
 5. Jaune – ventilation retardée active
 6. Vert – ventilation retardée terminée

Pour mettre en marche le moteur appuyez à droite de la touche de fonctionnement du moteur (1), le moteur s'enclenche avec environ 2/3 de sa puissance maximale. Les diodes rouges s'allument. Avec la touche de réglage de la puissance (3), vous pouvez choisir une puissance inférieure ou supérieure.

Si vous appuyez sur la touche de réglage de la puissance (3) du côté droit, vous augmentez la puissance de ventilation indiquée avec les diodes rouges au-dessus. Si vous pressez la touche à gauche, vous diminuez la puissance. Si vous continuez de presser à gauche, la diode jaune sera allumée – vous avez maintenant une ventilation retardée de 15 minutes après avoir terminé votre cuisson. Après 15 minutes, la ventilation retardée s'arrête automatiquement et la diode verte s'allume.

En appuyant à gauche de la touche de fonctionnement du moteur (1) vous arrêtez le moteur et les voyants de fonctionnement.

Avec la touche de lumière (2), vous mettez en marche ou arrêtez l'illumination de la hotte.

2. TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)

Les fonctions de la hotte ainsi que la puissance du moteur peuvent être commandées par une télécommande.

Les boutons de la télécommande vous offrent les mêmes fonctions d'utilisation que le boîtier de commande.

Bouton 1 : Marche / arrêt du moteur


Bouton 2 : Diminution de la puissance d'aspiration
Ventilation retardée

Bouton 3 : Augmentation de la puissance d'aspiration

Bouton 4 : Marche / arrêt de la lumière

5 : Compartiment à piles

Utiliser uniquement des piles de type AA

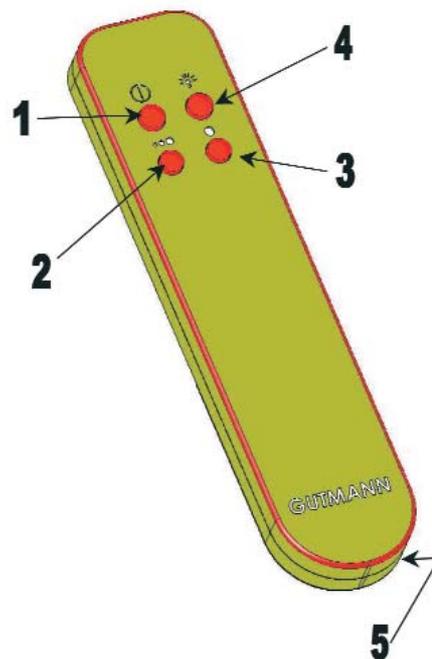


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez toujours l'appareil avant de procéder à l'entretien et au nettoyage. Pour prévenir tout risque d'incendie, nettoyez régulièrement les filtres.

I. FILTRES

Avant enlèvement des filtres veuillez éteindre les lumières et arrêter le moteur. Les filtres sont équipés d'une fermeture magnétique, il suffit simplement de les tirer vers le bas pour les enlever. Pour les remettre en place, poussez-les légèrement vers le haut.

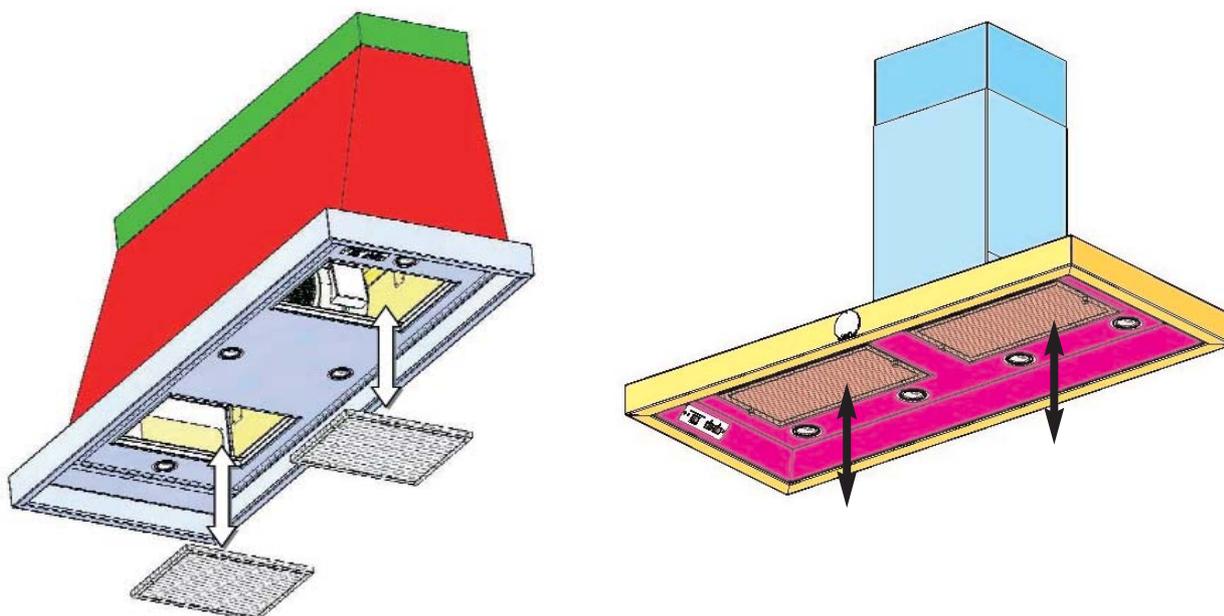

Les filtres peuvent être mis au lave-vaisselle toutes les 2 à 4 semaines, selon la fréquence d'utilisation. Le plafond de la hotte se dégraisse de temps en temps avec de l'essence de térébenthine sur du papier absorbant ; il est préférable d'effectuer cette opération fenêtres ouvertes. Les ampoules peuvent également être nettoyées à l'alcool à brûler ou à l'essence de térébenthine, après refroidissement. Nous vous rappelons que si vous mettez votre hotte en service dès le début de chaque cuisson, votre cuisinière se salira moins vite.

2. ÉCLAIRAGE

Attention : dès qu'une ampoule de la hotte ne fonctionne plus, nous vous conseillons vivement de la remplacer le plus vite possible, car les autres ampoules risquent d'être endommagées rapidement.

Remplacez les ampoules uniquement par des ampoules identiques et de même puissance. Pour cela enlevez le cadre avec la vitre (1) à l'aide d'un petit tournevis et ensuite retirez l'ampoule. Remettez la nouvelle ampoule en prenant toutes les précautions de ne pas la toucher avec les doigts mais uniquement par l'intermédiaire d'un chiffon propre, sec et sans graisse. Remontez le cadre avec la vitre en place.

