



La Cornue 1908

HOTTES

HOOD, ABZUGSHAUBEN, AFZUIGKAP,
CAPPÀ, CAMPANA

LIGNES CHÂTEAU, CORNUCHEF, CORNUFÉ

HOTTE La Cornue Manuel d'utilisation et d'entretien

HOOD La Cornue Users Guide

ABZUGSHAUBEN La Cornue Bedienungsanleitung

AFZUIGKAP La Cornue Gebruik en Onderhoud

CAPPÀ La Cornue Manuale d'Uso e Manutenzione

CAMPANA La Cornue Instrucciones de Uso





L a C o r n u e 1 9 0 8

Ateliers La Cornue

14, rue du Bois du Pont - Z.I. les Béthunes
95310 Saint-Ouen l'Aumône - FRANCE

Adresse postale : La Cornue SAS - B.P. 99006
95070 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE

Tél. : + 33 (0)1 34 48 36 36 - Fax : + 33 (0)1 34 64 32 65

E-mail : a.table@la-cornue.com

w w w . l a - c o r n u e . c o m

**MANUALE D'USO E
MANUTENZIONE
CAPPA LA CORNUE**

LINEE CHÂTEAU, CORNUCHEF, CORNUFÉ



SEDE SOCIALE E FABBRICA LA CORNUE
14, rue du Bois du Pont - Z.I. Les Béthunes
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Indirizzo postale:
BP 99006 - 95070 Cergy Pontoise Cedex
FRANCIA
Telefono: 33 (0)1 34 48 36 36
Fax : 33 (0)1 34 64 32 65
sito Web: www.la-cornue.com
e-mail: a.table@la-cornue.com

INDICE

	Pagina
AVVERTENZE PER L'USO	3
MODO D'USO	4
1. Pulsantiera	4
2. Telecomando (su richiesta)	5
MANUTENZIONE E PULIZIA	5
1. Filtri	5
2. Illuminazione	6

Gentile Cliente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per aver scelto d'acquistare una cappa La Cornue.

Il presente documento si prefigge di fornirLe informazioni che l'aiutino a meglio comprendere il potenziale d'uso d'un apparecchio di qualità professionale destinato a utilizzatori privati, oltre che istruzioni per facilitarne la manutenzione.

Ci teniamo a sottolineare che ciascuna cappa La Cornue è fabbricata con utilizzo di materiali nobili e puri. Le scelte specifiche di tali materiali, come l'ottone o l'acciaio inossidabile, corrispondono a dettami di perizia tecnica e performance professionale impossibili da ottenere con altri materiali o trattamenti di protezione. L'autenticità dei nostri apparecchi è per noi un fattore prioritario, e siamo convinti che con l'uso li apprezzerete molto.

Ancora grazie per la fiducia riposta sul nostro nominativo.

Cordialmente,

Xavier Dupuy
Presidente

Tutte le caratteristiche sono fornite a titolo indicativo. In quanto sempre dedicata a migliorare la qualità della produzione, La Cornue potrebbe apportare modifiche ai propri apparecchi legate agli sviluppi tecnologici.

AVVERTENZE PER L'USO

Prima d'installare e utilizzare il presente apparecchio consultare le relative istruzioni.

Si declina qualsivoglia responsabilità in ordine a eventuali danneggiamenti o incendi provocati dall'apparecchio a seguito della mancata osservanza di quanto indicato nelle istruzioni d'installazione e d'uso.

Conservare le presenti istruzioni con l'apparecchio. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, il nuovo utilizzatore potrà essere informato circa il funzionamento dello stesso nonché le importanti avvertenze per l'uso.

Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o persona diversamente abile senza la supervisione da parte di persona adulta.

Non far mai fiammeggiare degli alimenti sotto la cappa e non lasciare mai un bruciatore a gas acceso senza recipiente. Le fiamme aspirate potrebbero deteriorare i filtri e generare un incendio.

La frittura deve essere seguita con attenzione in quanto oli e grassi surriscaldati possono prendere fuoco.

Effettuare una regolare pulizia dell'apparecchio seguendo le indicazioni riportate al capitolo "Manutenzione e Pulizia"


Adattare sempre la portata d'aspirazione al tipo di cottura. Non sempre è necessario impostare la cappa sulla massima potenza. La massima potenza è richiesta per la cottura di fritti o grigliate, ma per la cottura a fuoco lento la potenza minima o media è sufficiente.

Nel caso di cottura che comporta l'esalazione di molto vapore o fumo (alla griglia o altro del genere), si raccomanda di mettere in funzione la cappa 5 minuti prima d'iniziare la cottura e di lasciarla funzionare per ulteriori 5 minuti dopo aver terminato.

MODO D'USO

I. PULSANTIERA

Le cappe La Cornue sono dotate di pulsantiera con variatore elettronico che consente di regolare la velocità d'aspirazione.

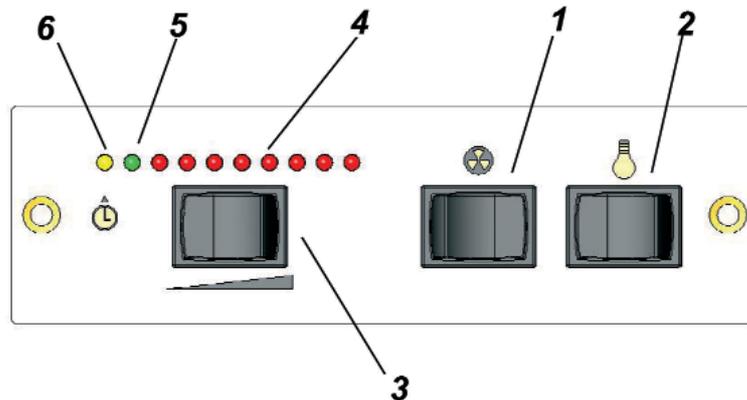

1. Tasto di messa in funzione e arresto del motore
2. Tasto di messa in funzione e arresto delle luci
3. Tasto di regolazione della potenza d'aspirazione
- Spie di funzionamento:
 4. Rossa – potenza di ventilazione
 5. Gialla – ventilazione ritardata attivata
 6. Verde – ventilazione ritardata disattivata

Per attivare il motore premere alla destra del tasto di funzionamento del motore (1): il motore s'innesta a circa 2/3 della massima potenza. I diodi rossi s'accendono. È possibile selezionare una potenza inferiore o superiore agendo sul tasto di regolazione della potenza (3).

Premendo alla destra del tasto di regolazione della potenza (3) è possibile aumentare la potenza di ventilazione indicata dai diodi rossi al di sopra. Premendo alla sinistra del tasto è possibile diminuire la potenza. Continuando a premere alla sinistra del tasto s'illumina il diodo giallo: si avrà una ventilazione ritardata di 15 minuti dopo il termine della cottura. Decorsi 15 minuti la ventilazione ritardata s'arresta automaticamente e s'accende il diodo verde.

Premendo alla sinistra del tasto di funzionamento del motore (1) s'arrestano motore e spie di funzionamento.


Premendo il tasto delle luci (2) è possibile attivare/disattivare l'illuminazione della cappa.

2. TELECOMANDO (SU RICHIESTA)

Mediante il telecomando è possibile comandare le funzioni della cappa nonché la potenza del motore. Le funzioni d'uso gestibili tramite i pulsanti del telecomando sono le stesse di quelle della pulsantiera.

- Pulsante 1: Avvio/arresto del motore
- Pulsante 2: Diminuzione della potenza d'aspirazione
Ventilazione ritardata
- Pulsante 3: Aumento della potenza d'aspirazione
- Pulsante 4: Accensione/spengimento della luce
- 5 : Vano pile

Usare esclusivamente pile del tipo "AA"

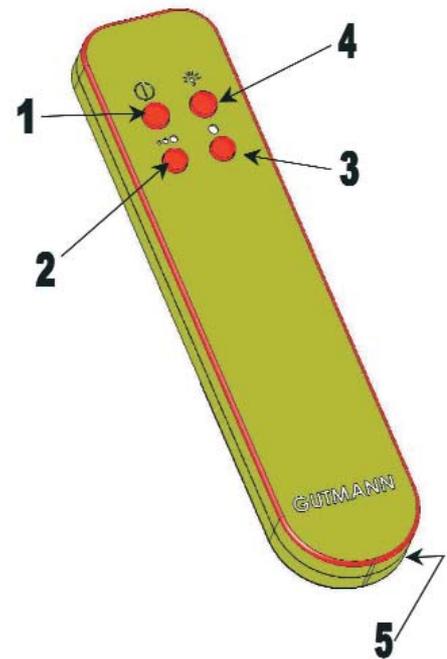


MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia scollegare sempre l'apparecchio. Al fine di prevenire il rischio d'incendio effettuare la regolare pulizia dei filtri.

I. FILTRI

Prima di rimuovere i filtri spegnere le luci e arrestare il motore. I filtri sono dotati di chiusura magnetica. Per rimuoverli è sufficiente tirarli verso il basso. Per ricollocarli spingerli leggermente verso l'alto.

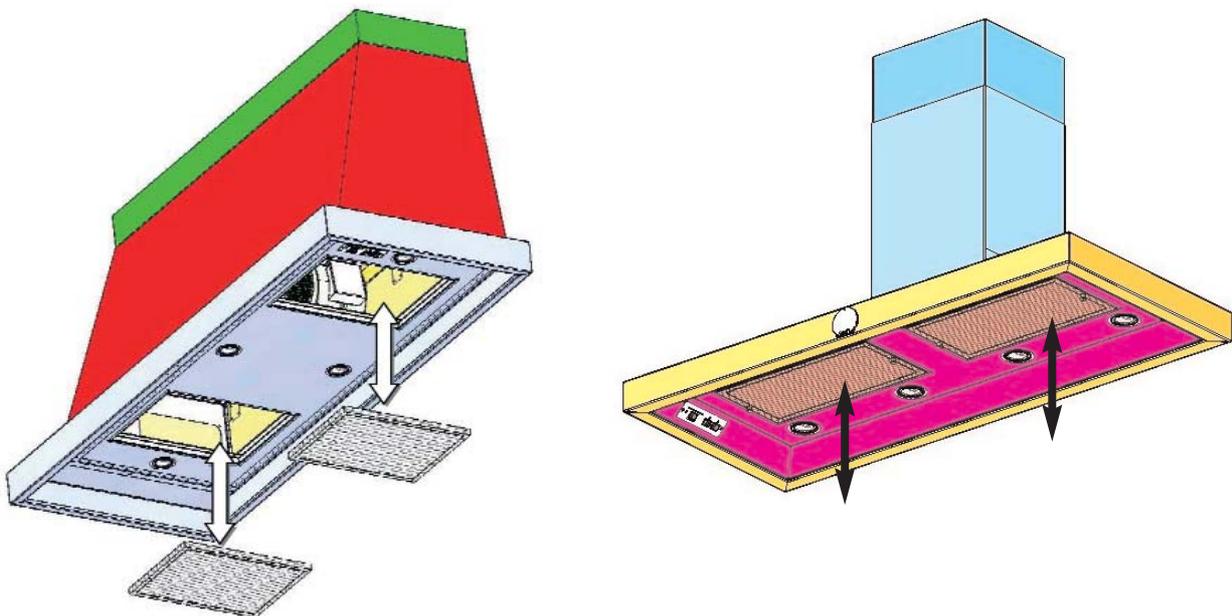

I filtri possono essere lavati nella lavastoviglie ogni 2, 4 settimane, a seconda della frequenza d'uso. Per sgrassare il piatto di aspirazione della cappa passare di quando in quando della carta assorbente imbevuta d'essenza di trementina. Si consiglia d'effettuare questa operazione a finestre aperte. Per la pulizia delle lampade, lasciarle raffreddare quindi usare dell'alcool da ardere o dell'essenza di trementina. Si ricorda che se si mette la cappa in funzione dall'inizio cottura la cucina si sporcherà meno rapidamente.

2. ILLUMINAZIONE

Attenzione: si consiglia di sostituire prima possibile una lampada non più funzionante in quanto le altre lampade rischiano d'essere danneggiate rapidamente.

Sostituire le lampade esaurite esclusivamente con altre identiche e di pari potenza. Per effettuare la sostituzione togliere lo schermo di vetro (1) usando un piccolo cacciavite, quindi togliere la lampada. Montare la lampada nuova facendo attenzione a non toccarla con le dita ma tenendola con un panno pulito, asciutto e che non presenti segni di grasso. Rimontare lo schermo di vetro.

